



Der rahmenfeste Gepäckträger hält Erschütterungen von Ihrem Gepäck fern, da er am Rahmen befestigt ist und so zur gefederten Masse gehört. Somit wird die ungefederte Masse bei Beladung nicht erhöht; die Federung des Birdy spricht wie gewohnt sensibel an.

Durch die spezielle Drahtseilkonstruktion faltet er automatisch ohne einen zusätzlichen Handgriff. Beim Auseinanderfalten des Birdy schlägt der Gepäckträger an, wenn die gewünschte Sattelhöhe erreicht ist. Die maximale Zuladung beträgt 12 kg. Für die Montage von seitlich einzuhängenden Gepäcktaschen ist ein spezieller Schutzblechbügel (Art.-Nr.: 621000) notwendig, der die Taschen führt und verhindert, dass die Taschen mit dem Hinterrad kollidieren. Dieser Schutzblechbügel gehört zum Lieferumfang der Schutzbleche.


Lieferumfang:

- Gepäckträger (mit Reflektor / Spanngummi)
- Stahlseil (bereits am Gepäckträger montiert)
- Edelstahllaschen (bereits am Gepäckträger montiert)
- Bei ausdrücklicher Bestellung: Edelstahlhaken (für Sattelstütze)

Montage Edelstahlhaken

An der hinteren Sattelklemmschraube **1** wird der Edelstahlhaken **2** angebracht (bei Birdys der neuesten Generation ist der Edelstahlhaken bereits ab Werk montiert):


1. Sattelstützenschnellspanner **3** lösen und Sattelstütze komplett herausnehmen.
2. Sattelklemmschraube **1** lösen und entfernen.
3. Auf die Schraube nun den Edelstahlhaken **2** aufschieben, wobei der Haken nach hinten und oben orientiert sein muss (siehe Bild rechts oben).
4. Unterlegscheibe aufschieben (konische Seite zeigt nach oben) und Schraube wieder an der Sattelstützenklemmung montieren. Beim Festschrauben Edelstahlhaken **2** festhalten, damit er gerade nach hinten ausgerichtet ist.
5. Sattelstütze wieder einschieben.

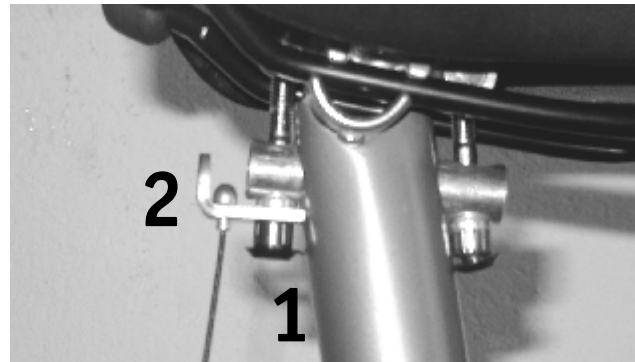

Montage des Gepäckträgers

Der rahmenfeste Gepäckträger wird mit dem Sattelstützenschnellspanner an den Edelstahllaschen geklemmt und an der Sattelstütze abgespannt:

1. Sattelstützenschnellspanner **3** lösen und abschrauben.
2. Die Edelstahllaschen des rahmenfesten Gepäckträgers über die Klemmbuchsen am Sattelrohr führen. Den Sattelstützenschnellspanner durchstecken und die Gegenmutter aufschrauben.
3. Die Sattelstütze so tief stellen, dass das Befestigungsseil waagrecht mit dem runden Kopf durch das Loch des Edelstahlhakens **2** eingehängt und abgespannt werden kann (siehe Bild oben).
4. Sattelstütze auf korrekte Höhe einstellen und Sattelstützenschnellspanner festziehen. Der Gepäckträger sollte horizontal stehen und der Anschlag des Gepäckträgers **5** an der Sattelstütze anliegen. Falls der Gepäckträger verstellt ist, bitte entsprechend dem Absatz Einstellen des Gepäckträgers vorgehen.

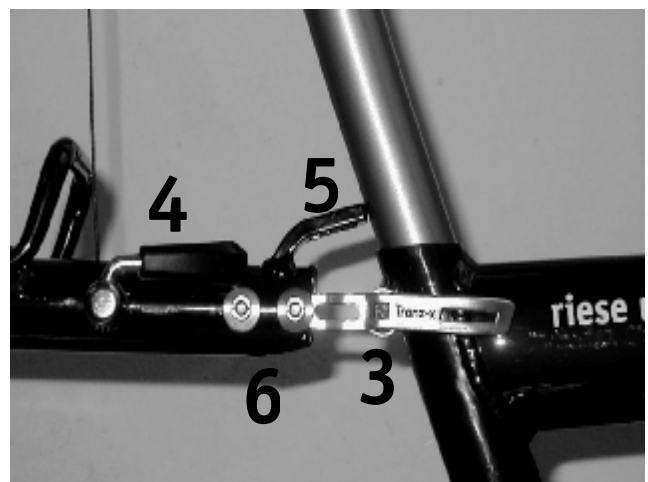



Birdy: faltgepäckträger rahmenfest (620800)

\\monster\public\08_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Traeger-rahmenfest-2001-01-16.doc / Stand: 2004-01-23

Einstellen des Gepäckträgers

Die Seillänge muss entsprechend der Höhe Ihres Sattels eingestellt werden:

Gepäckträger montieren und Sattel auf korrekte Höhe einstellen.

Den Schnellspannhebel **4** öffnen und durch Drehen/Kurbeln des Hebels das Seil spannen. Der Gepäckträger soll waagrecht liegen und der Anschlag **5** die Sattelstütze berühren.

Anschließend ist der Gepäckträger auszurichten. Dafür kann der Gepäckträger über die vier seitlichen Schrauben **6** in alle Richtungen eingestellt werden:

1. Den Gepäckträger montieren.
2. Wenn der Gepäckträger nach oben gefaltet wird, bis der Anschlag **5** an der Sattelstütze anschlägt, muss der Gepäckträger längs und quer waagrecht stehen und eine Linie mit dem Oberrohr einnehmen.
3. Ist dies nicht der Fall, bitte die vier Schrauben **6** lösen und Gepäckträger ausrichten. Fällt er nach hinten ab, den Gepäckträger nach hinten ziehen. Steigt er nach hinten an, den Gepäckträger nach vorne schieben.
4. Anschließend die vier Schrauben wieder anziehen (10 Nm).

Falten des Birdy mit Gepäckträger

Wird beim Falten des Birdy die Sattelstütze eingeschoben, klappt sich der Gepäckträger automatisch nach unten und liegt am Sattelrohr an. Beim Entfalten einfach die Sattelstütze bis zum Anschlag des Stahlseils herausziehen. Dadurch wird der Träger wieder nach oben gezogen und ist korrekt eingestellt.

Demontage des Gepäckträgers (nicht möglich bei Dynamorücklicht)

1. Befestigungsseil am Edelstahlhaken **2** lösen und nach hinten aushaken.
2. Sattelstützenschnellspanner **3** demontieren und Gepäckträger entfernen.
3. Sattelstützenschnellspanner **3** wieder montieren.

