



Die Schutzbleche werden an den Stegen von Gabel und Hinterbau angeschraubt und halten Schmutz und Nässe vom Fahrer fern; sie machen das Birdy zum Alltagsrad.

Selbstverständlich haben die Schutzbleche keinen Einfluss auf das Packmaß und beeinträchtigen das Falten nicht.


Zum Nachrüsten bieten wir die Schutzbleche sowohl für die älteren Birdy-Modelle mit Rennbremsen (Art. 621100), als auch für die Modelle mit V-Brakes bis zum Modelljahr 2000 (Art.: 620100) an. Die Schutzbleche Art. 620000 werden in Verbindung mit dem Gepäckträger SL benötigt. Für die Schutzbleche mit der Art.-Nr. 621300 wird zusätzlich der Schutzblechbügel (Art. 621000) benötigt.

### Lieferumfang

- 1 x Schutzblech vorne
- 1 x Schutzblech hinten (mit Spoiler)
- 1 x Linsenkopfschraube M6 x 35 (für vorne)
- 1 x Unterlegscheibe M6 (für vorne)
- 1 x Sechskantmutter M6, selbstsichernd (für vorne)
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16 (für hinten)
- 1 x Unterlegscheibe M5 (für hinten)
- 1 x Kunststoffunterlegscheibe (für hinten)

### Montage

Vorderes Schutzblech mit Unterlegscheiben und selbstsichernder Muttern an Vorderradschwinge montieren. Hinteres Schutzblech mit Unterlegscheibe M5 und Kunststoffunterlegscheibe an Hinterradschwinge montieren. Die Anordnung der Schrauben und Unterlegscheiben ist aus den Abbildungen ersichtlich.

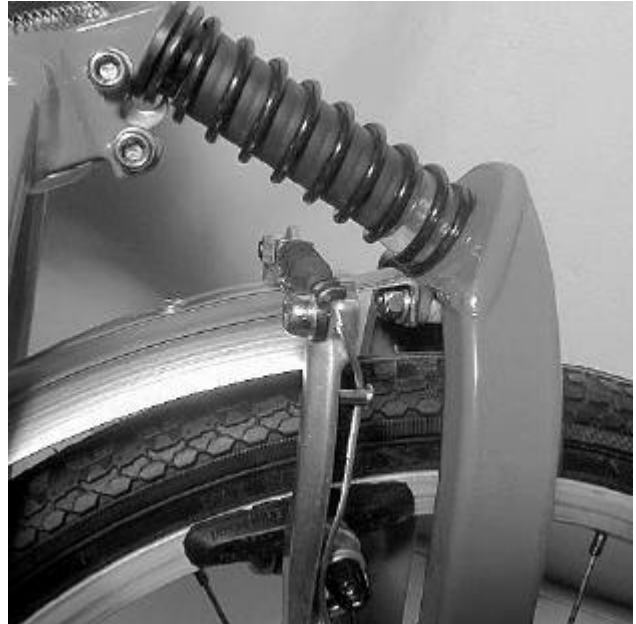

**! Für Kunden:** Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

**! Für Händler:** Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.