

Die Schutzbleche werden an den Stegen von Gabel und Hinterbau angeschraubt und halten Schmutz und Nässe vom Fahrer fern; sie machen das Birdy zum Alltagsrad.

Selbstverständlich haben die Schutzbleche keinen Einfluss auf das Packmaß und beeinträchtigen das Falten nicht.

Zum Nachrüsten bieten wir die Schutzbleche sowohl für die älteren Birdy-Modelle mit Rennbremsen, als auch für die Modelle mit V-Brakes bis zum Modelljahr 2000 und für das Modelljahr 2001 an. Ab dem Jahr 2002 gibt eine neue Vorderradgabel, die eine neue Schutzblechbefestigung hat, die zusätzliche Streben aufweist. Auch ändert sich mit dem Jahr 2002 die Schutzblechfarbe von silber auf schwarz. Das Schutzblechset mit der Art. Nr.: 622400 ist für Birdy ohne SL Gepäckträger oder mit Expeditionsgepäckträger.

Lieferumfang

- 1 x Schutzblech vorne
 - 2 x Nylon-U-Scheibe, weiß, 1mm dick, Ø5/22,5mm
 - 1 x Unterlegscheibe M5 groß
 - 1 x Linsenkopfschraube M5 x 20
 - 1 x vordere Schutzblechstreben inkl. 2 Endkappen
 - 1 x Schraube mit schwarzem Kopf M5 x 14, Ø20mm
 - 3 x Sechskantmutter M5, selbstsichernd
 - 2 x Strebenbolzen mit Klemmscheibe und Mutter M5
 - 1 x Kunststoffspacer schwarz, 10mm dick, Ø5/15
-
- 1 x Schutzblech hinten (mit Spoiler)
 - 1 x hinterer Schutzblechbügel
 - 2 x Nylon-Unterlegscheibe, weiß
 - 1 x Kunststoffspacer schwarz, 3mm dick, Ø5/20
 - 1 x Kunststoffspacer schwarz, 10mm dick, Ø5/15
 - 2 x Unterlegscheibe M5 groß
 - 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16
 - 1 x Schraube mit schwarzem Kopf M5 x 14, Ø15mm
 - 2 x Zylinderkopfschraube M5 x 12

Montage

Vorderes Schutzblech

Vorderes Schutzblech oben mit Metall und Nylonunterlegscheiben und Linsenkopfschraube an Vorderradschwinge montieren.



Streben mit schwarzer Kunststoffkopfschraube, Nylon und großer Metallunterlegscheibe an Schutzblech befestigen. Klobenschrauben an Gabelgelenk schrauben und Schutzblechstreben durchschieben. Nach Justage der Strebenlänge Schrauben festziehen.

Sollten sich die Muttern der Strebenbolzen trotz ausreichendem Festziehen lösen, können alternativ die beiliegenden selbstsichernden M5 Muttern eingesetzt werden.



Birdy: Schutzbleche (ab Modelljahr 2002; 622400)

\\monster\public\08_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Schutzblech-ab 2002-2003-11-20.doc / Stand: 2004-01-23



Seite 2 von 2



Führen Sie die Schraube mit schwarzem Kunststoffkopf durch den Schutzblechbügel und das Loch im Schutzblech. Legen Sie die Nylon- und Metallunterlegscheibe innen ein, bevor Sie die Befestigung mit einer Unterlegscheibe und der selbstsichernden Mutter vornehmen (4-5 Nm). Streben mit M5 x 12 Zylinderkopfschrauben und kleinen Metallunterlegscheiben an Hinterradschwinge schrauben.


Prüfen Sie abschließend, daß der Reifen nicht am Schutzblech schleift und kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf festen Sitz.

Prüfen Sie abschließend, daß der Reifen nicht am Schutzblech schleift und kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf festen Sitz.

Montage

Hinteres Schutzblech

Hinteres Schutzblech mit Nylon- und Metallunterlegscheibe M5 und an Steg der Hinterradschwinge montieren.

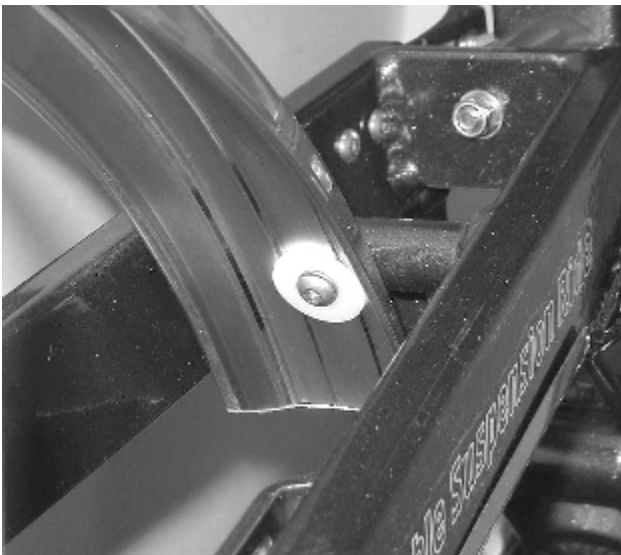

! Für Kunden: Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.

! Für Händler: Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.

