

Birdy: Schutzbleche (bis Modell 2000; 620100)

P:\08_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Schutzblech-bis-2000-2004-06-09.doc / Stand: 2004-06-09



Die Schutzbleche werden an den Stegen von Gabel und Hinterbau angeschraubt und halten Schutz und Nässe vom Fahrer fern; sie machen das Birdy zum Alltagsrad.

Selbstverständlich haben die Schutzbleche keinen Einfluss auf das Packmaß und beeinträchtigen das Falten nicht.

Falls kein SL-Gepäckträger am Birdy montiert ist, wird zusätzlich der Schutzblechbügel (Art. 621000) benötigt.

Lieferumfang



- 1 x Schutzblech vorne
- 1 x Schutzblech hinten (mit Spoiler)
- 1 x Linsenkopfschraube M6 x 35 (für vorne)
- 1 x Linsenkopfschraube M6 x 35 (für hinten)
- 2 x Unterlegscheibe M6
- 2 x Sechskantmutter M6, selbstsichernd
- 2 x Plankonkavscheibe (für hinten)

Montage

Schutzbleche mit Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern an Vorder- und Hinterradschwinge montieren (bei Rennradbremsen vorher Bremsen demontieren und Bremszentralbolzen statt Schrauben M6 verwenden). Beim hinteren Schutzblech die Plankonkavscheiben einsetzen. Die Anordnung von Schrauben, Unterlegscheiben und Plankonkavscheiben ist aus den Abbildungen ersichtlich.

Wenn bereits ein Gepäckträger SL am Birdy montiert ist, bitte vor der Montage die Montageanleitung für den Gepäckträger SL durchlesen.

Wenn der Schutzblechbügel (Art. 621000) verwendet wird, muss am hinteren Schutzblech noch eine Bohrung gemäß untenstehender Skizze angebracht werden:

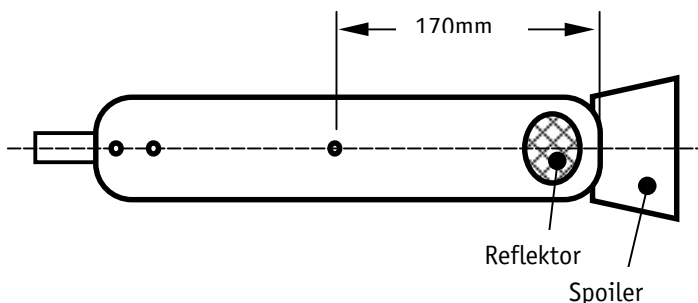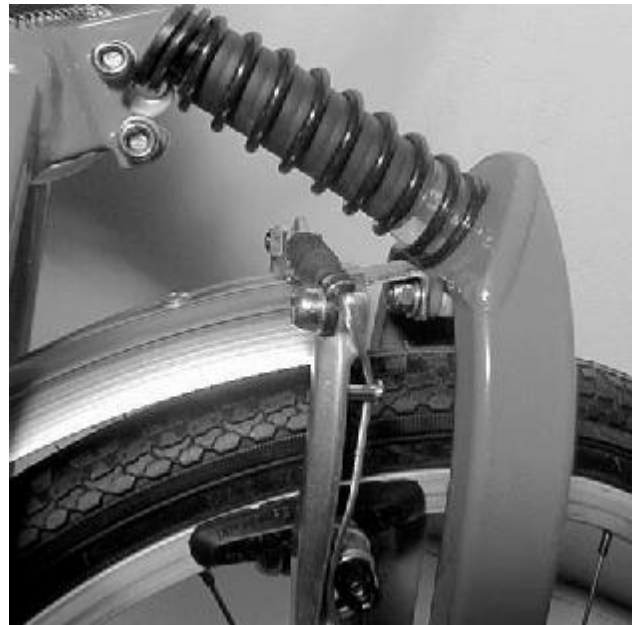

- ! Für Kunden:** Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.
- ! Für Händler:** Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.