


Der Gepäckträger SL sitzt auf der Hinterradschwinge und bietet bei sehr kompakter Bauweise die Möglichkeit, Gepäck auf dem Birdy mitzunehmen. Er trägt Lasten bis zu 12 Kilogramm. Ein Reflektor ist serienmäßig montiert. Wer sein Birdy mit Beleuchtung ausstatten lässt, der findet an dieser Stelle sicher und geschützt das Rücklicht.

## Lieferumfang

- 1 x Gepäckträger inkl. Reflektor, Spanngummi, Befestigungsschellen und 2 x Linsenkopfschraube M6x35
- 2 x Linsenkopfschraube M5 x 20, DIN 7360
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 25, DIN 7360
- 2 x Zylinderschraube mit Innensechskant M5 x 12
- 2 x Unterlegscheibe M5
- 3 x Unterlegscheibe M5 groß
- 3 x Sechskantmutter M5, selbstsichernd
- 1 x Distanzstück, Kunststoff, schwarz
- 1 x Nylon-Unterlegscheibe, weiß

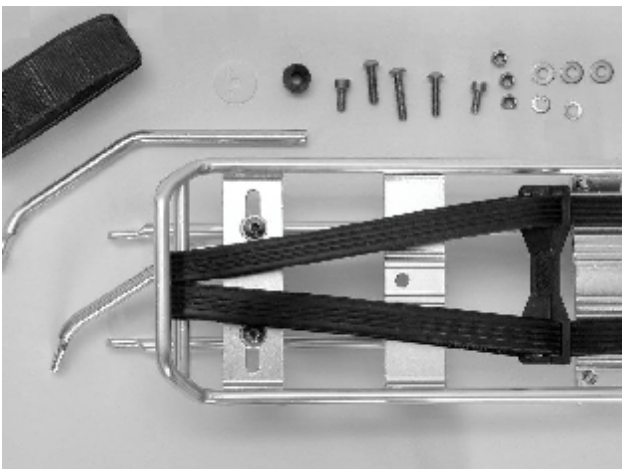

## Montage

Für die Montage des Gepäckträgers ist der Ausbau des Hinterrades empfehlenswert. Ist ein Schutzblechbügel bereits montiert, muss dieser entfernt werden.

1. Die zweifach gebogenen Gepäckträgerstreben (für die Modelle bis 2000 nur einfach gebogen) aus den Befestigungsschellen lösen und von unten einzeln an die Versteifungsplatte der Hinterradschwinge montieren (**Achtung:** die schwarze Kunststoff-Anschlagplatte ist nun auf der anderen Seite zum Elastomer hin befestigt). Dabei die serienmäßigen Schrauben durch zwei Linsenkopfschrauben M5 x 20 ersetzen. Zwischen Linsenkopf und Kunststoff-

Anschlagplatte eine große Unterlegscheibe M5 und unter den Muttern die bereits vorhandenen Unterlegscheiben M5 montieren. Die beiden Muttern gegen selbstsichernde austauschen. Verschraubung leicht anziehen und Gepäckträgerstreben parallel nach hinten zeigend ausrichten.

2. Gepäckträger mit den Befestigungsschellen soweit auf die Gepäckträgerstreben aufschieben, bis diese bündig mit den Befestigungsschellen abschließen. Schrauben leicht anziehen (Schrauben der Befestigungsschellen außenliegend).
3. Hintere Gepäckträgerstreben an Ausfallenden mit Schrauben M5 x 12 und je einer Unterlegscheibe befestigen (4-5 Nm). Die restlichen Verschraubungen mit dem gleichen Drehmoment festziehen.



- Achtung:** Bei Montage der Streben von oben lässt sich das Rad nicht mehr komplett falten, da die Sattelstütze nicht vollständig durchgeschoben werden kann. Gleiches wird durch ein Verstellen der Kunststoff-Anschlagplatte bewirkt, die bei nicht optimaler Einstellung entweder ein Durchschieben der Sattelstütze verhindert (Anschlag am Tretlager zu früh) oder zu Spiel der Hinterradschwinge im gefalteten Zustand führt (Anschlag am Tretlager zu spät). Die Kunststoff-Anschlagplatte muss mit ihrer Oberkante parallel zur Hinterradschwinge sein und in der Regel 2 mm überstehen.
4. Falls ein Hinterradschutzblech montiert werden soll, kann dieses jetzt angebaut werden (siehe Montageanleitung Birdy: Schutzbleche). Das erforderliche

## Birdy: Gepäckträger SL (623200, 623201)

\\monster\public\08\_Anleitungen\Fahrradmontagen\WORD-2002\B-Traeger-SL-2002-01-16.doc / Stand: 2004-01-26



Seite 2 von 2

Loch im Schutzblech zur Montage am Gepäckträger ist mit einem Spiralbohrer 5mm zu bohren. Schutzblech unter Verwendung des Distanzstückes mit der Linsenkopfschraube M5 x 25 am Gepäckträger befestigen. Dabei die Nylon-Unterlegscheibe zwischen Schutzblechunterseite und großer Unterlegscheibe einsetzen und mit dritter selbstsichernder Mutter fixieren.

- ! Für Kunden:** Die dargestellten Montagearbeiten setzen Fachwissen und Spezialwerkzeug voraus. Überlassen Sie diese Arbeiten deshalb dem Fachhändler. Muten Sie sich im eigenen Interesse niemals zuviel zu.
- ! Für Händler:** Händigen Sie die Montageanleitungen stets dem Kunden aus, da diese wichtige Informationen zur Handhabung enthalten.

